
HALGAR
FERRAGENS
PREMIUM

HALGAR FERRAGENS PREMIUM

SISTEMA LIFT 2.0

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sistema elevatório inteligente para mobiliário.
Leia este manual atentamente antes de iniciar a instalação e guarde-o para futuras consultas.

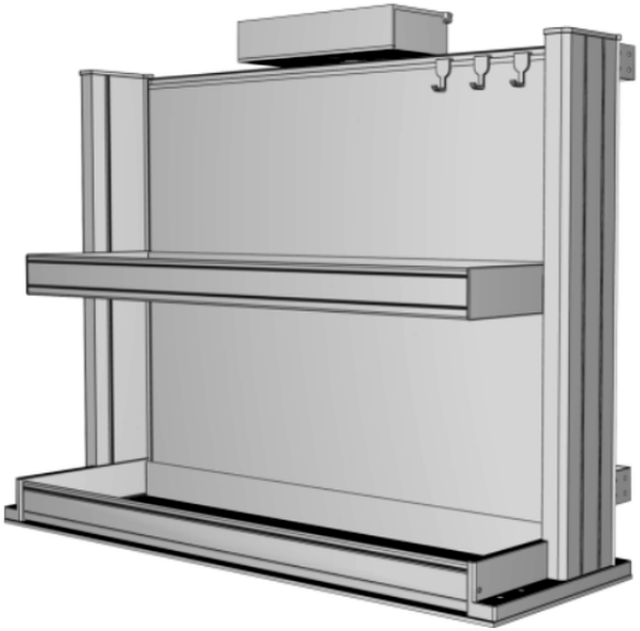


CONTROLE POR TOQUE + VOZ

Manual traduzido e diagramado para uso no Brasil

SISTEMA LIFT - EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Imagens ilustrativas do sistema instalado em mobiliário de cozinha.

SISTEMA LIFT

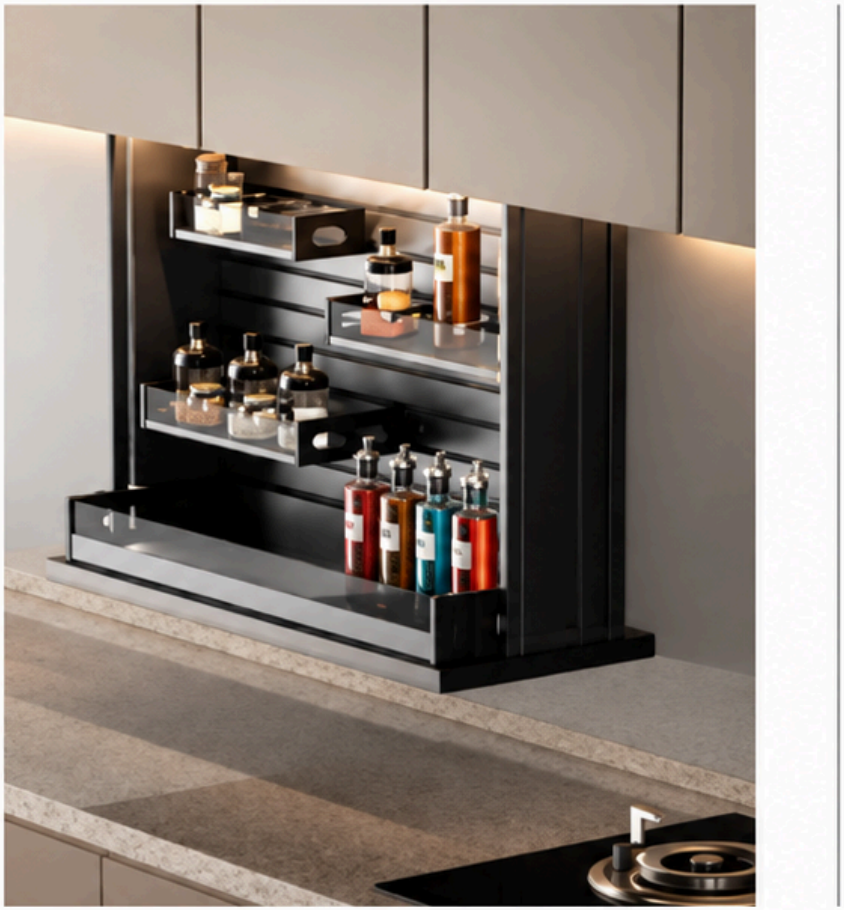

SISTEMA LIFT



SEGURANÇA E CUIDADOS

Importante - leia este manual completamente antes de iniciar a instalação.

- Verifique se possui todos os componentes e ferramentas listados nas páginas seguintes.
- Retire todas as ferragens das embalagens plásticas e separe-as por grupos.
- Mantenha crianças e animais afastados da área de trabalho; peças pequenas podem causar engasgo se ingeridas.
- Siga exatamente as etapas descritas neste manual para tornar o processo de instalação mais simples e sem problemas.
- Coloque o elevador sobre uma superfície plana e macia para evitar danos ao equipamento e ao piso.
- Pode ser necessário um adulto ou duas pessoas para levantar o conjunto e pendurá-lo no local.
- Não instale o elevador estando sobre uma superfície instável.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Limpe apenas com pano úmido e detergente neutro; não use alvejante nem produtos abrasivos.
- Verifique periodicamente se há parafusos soltos no equipamento.

SUMÁRIO

1. LISTA DE EMBALAGEM 02
2. PARÂMETROS TÉCNICOS PRINCIPAIS 02
3. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 03
4. DIMENSÕES E ACESSÓRIOS 03-04
5. DIMENSÕES DO GABINETE 05
6. DIAGRAMA DOS COMPONENTES 06
7. GUIA DE INSTALAÇÃO 07-10
8. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 10-11

1. LISTA DE EMBALAGEM

Nº	Peça / Descrição	Qtd.
1	Unidade principal	1 conjunto
2	Cesto de armazenamento	1 pç
3	Cabo de alimentação	1 pç
4	Gancho de montagem superior	2 pçs
5	Gancho de montagem inferior	2 pçs
6	Parafuso 4 x 16 mm	1 pacote
7	Manual de instruções	1 pç


Verifique todo o conteúdo ao desembalar. Se algum item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o ponto de compra ou distribuidor autorizado.

Recomendação: ter uma furadeira elétrica doméstica disponível reduzirá significativamente o tempo de instalação.


2. PARÂMETROS TÉCNICOS PRINCIPAIS

Parâmetro	Especificação
Modelo	CSL-2.0
Tensão nominal	100-240 V
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência de entrada do motor principal	50 W
Potência da iluminação	CC 12 V - 5 W
Potência nominal total de entrada	60 W
Carga máxima	30 kg
Velocidade de operação	35 mm/s
Métodos de operação	Interruptor, voz
Nível de ruído	40 dB
Curso de deslocamento	540

3. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

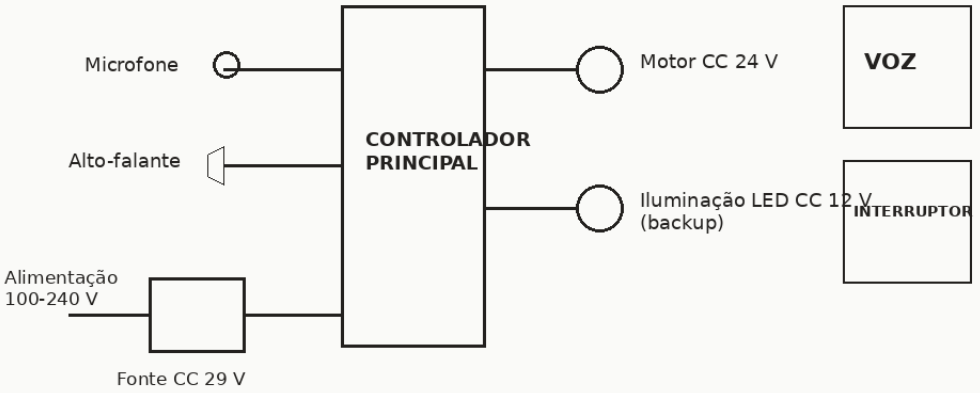


4. DIMENSÕES E ACESSÓRIOS

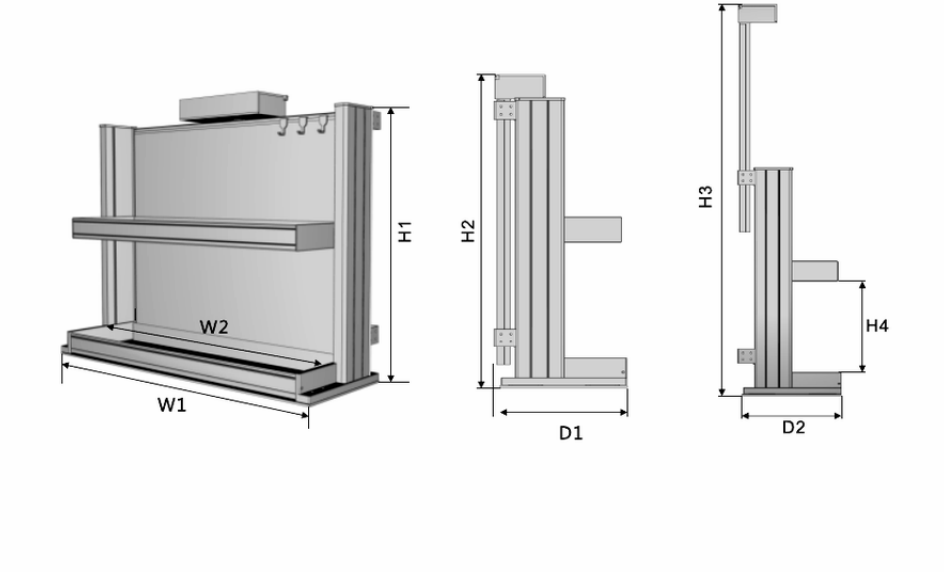

4. DIMENSÕES E ACESSÓRIOS

Gabinete (mm)	W1 / W2	H1 / H2 / H3 / H4	D1 / D2
500	456 / 353 mm	623 / 680 / 1220 / 215 mm	292 / 290 mm
600	556 / 453 mm	623 / 680 / 1220 / 215 mm	292 / 290 mm
700	656 / 553 mm	623 / 680 / 1220 / 215 mm	292 / 290 mm
800	756 / 653 mm	623 / 680 / 1220 / 215 mm	292 / 290 mm
900	856 / 753 mm	623 / 680 / 1220 / 215 mm	292 / 290 mm

CESTO DE ARMAZENAMENTO

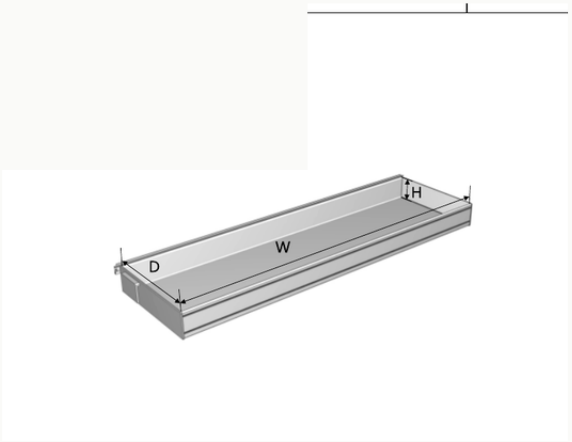


Gabinete (mm)	500	600	700	800	900
H	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
W	355 mm	455 mm	555 mm	655 mm	755 mm
D	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm


5. DIMENSÕES DO GABINETE

FRENTE


largura do gabinete

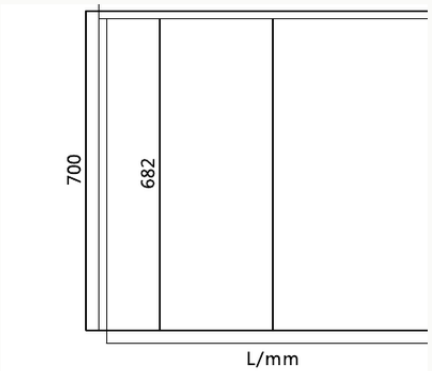


LATERAL

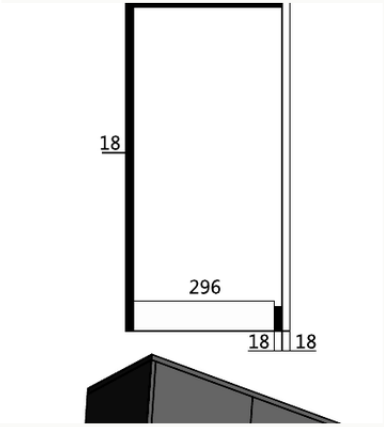


SUPERIOR

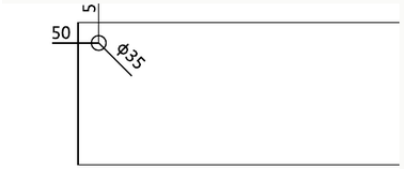

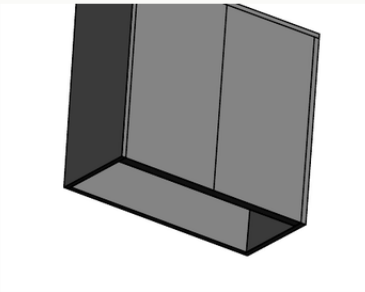

Gabinete (mm)	Largura interna do gabinete (mm)	Profundidade mín. recomendada (mm)	Altura mín. recomendada (mm)	Dimensão do produto (mm)
500	≥464	≥296	≥682	456 x 292 x 679
600	≥564	≥296	≥682	556 x 292 x 679
700	≥664	≥296	≥682	656 x 292 x 679
800	≥764	≥296	≥682	756 x 292 x 679
900	≥864	≥296	≥682	856 x 292 x 679


6. DIAGRAMA DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

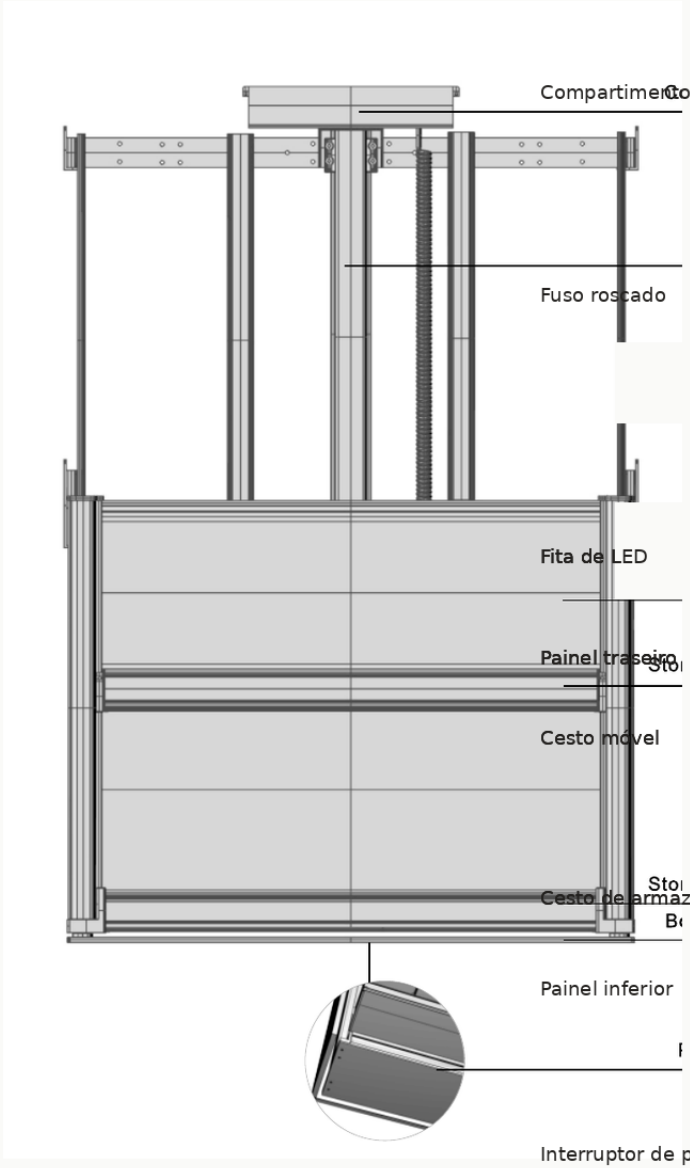

7. GUIA DE INSTALAÇÃO

ETAPA 1

Verifique se a altura interna do gabinete não é inferior a 680 mm e se a largura interna não é inferior a 464 / 564 / 664 / 764 / 864 mm. A espessura da lateral, da porta e do painel traseiro indicada na figura é de 18 mm.

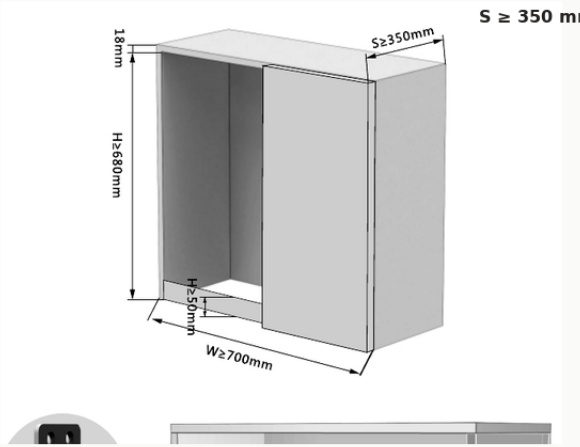

ETAPA 2


Pressione os ganchos de montagem superiores firmemente contra o painel traseiro do gabinete. Deslize-os verticalmente até que a borda inferior do gancho fique 570 mm acima da borda inferior do gabinete. Fixe o gancho na lateral do gabinete usando os parafusos autoatarraxantes 4 x 16 mm fornecidos.
Observação: use os furos 1, 2, 5 e 6 para fixar o gancho superior, garantindo que o parafuso não ultrapasse a superfície.





Gancho de montagem superior

Instale o lado interno rente ao painel traseiro.



7. GUIA DE INSTALAÇÃO - CONTINUAÇÃO

ETAPA 3

Localize a fonte de alimentação e faça previamente um furo dentro do gabinete para a passagem do cabo de alimentação. Recomenda-se instalar a tomada ou conduzir o cabo pelo canto superior esquerdo do gabinete.



ETAPA 4

1. Levante o elevador e encaixe-o nos ganchos superiores (recomenda-se duas pessoas).
2. Conecte a alimentação e abaixe o elevador tocando no interruptor inferior.
3. Ajuste o elevador horizontalmente para centralizar a prateleira e então parafuse-o para fixar. Pode ser necessário usar uma furadeira elétrica nesta etapa.



ETAPA 5

1. Insira os parafusos 4 x 16 mm através do suporte traseiro e no gancho de montagem superior; em seguida, aperte firmemente.
2. Insira o gancho de montagem inferior na folga entre o suporte traseiro e a lateral do gabinete. Alinhe os furos de montagem e fixe firmemente com os parafusos 4 x 16 mm.



Fixe o suporte traseiro ao painel traseiro usando parafusos 4 x 16 mm.

ETAPA 6

Aperte todos os parafusos e teste as diferentes funções do produto: interruptor de pressão e controle por voz. Consulte as instruções de operação na página seguinte.

7. ETAPA FINAL DA INSTALAÇÃO

ETAPA 7

A instalação está concluída. Se precisar alterar as palavras de comando ou as palavras de ativação, consulte as Instruções de Operação abaixo.

1. Após desligar a alimentação, o produto pode deslizar levemente para baixo. Isso é normal e não afetará sua operação após religar a alimentação.


2. Há uma zona de amortecimento de 50 mm em cada extremidade do curso. Se o equipamento parar nessa zona enquanto se move em direção à extremidade, ele poderá não completar a distância final do curso. Isso não é uma falha mecânica; a operação voltará ao normal ao sair da zona de amortecimento na direção oposta.

8. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Observação: ao conectar a alimentação pela primeira vez ou reconectá-la após uma interrupção, deixe o equipamento completar um ciclo total de subida e descida antes de utilizar todas as funções.

1. INTERRUPTOR DE TOQUE / PRESSÃO

(1) Com o sistema na posição superior, o primeiro toque/pressionamento fará o conjunto descer. Na posição inferior, fará o conjunto subir.
(2) Enquanto o elevador estiver em movimento, tocar ou pressionar o interruptor fará o movimento parar.
(3) Com o elevador parado, um novo toque fará o sistema mover-se no sentido oposto ao movimento anterior, até atingir a posição superior/inferior ou receber outro comando.

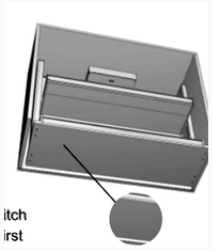

Interruptor de pressão

2. CONTROLE POR VOZ

Comandos predefinidos de fábrica (pronunciar em inglês):
Palavra de ativação: “Hi Lift”.

Função	Comandos de voz
Subir	Lift Rise / Lift Up / Lift Go Up / Lift Upward
Descer	Lift Decline / Lift Down / Lift Go Down / Lift Get Down / Lift Drop Down
Parar	Lift Pause / Lift Stop

ALTERAR PALAVRAS DE COMANDO / ATIVAÇÃO
Faça a gravação em ambiente silencioso.
1. Ative o elevador dizendo “Hi Lift”.
2. Após a resposta, diga “Start learning wake-up word” ou “Start learning command word”.
3. Para uma nova palavra de ativação, diga a palavra uma vez e repita quando solicitado. Para os comandos, o sistema solicitará os comandos de subir, parar e descer, um por vez. Cada comando deve ser repetido duas vezes para confirmação.

EXCLUIR COMANDOS GRAVADOS
1. Diga “Delete Recordings”.
2. O sistema perguntará se deseja excluir a palavra de ativação ou um comando.
3. Responda “Delete wake-up word”, “Delete command word” ou “Delete all”.
Nota: os comandos predefinidos de fábrica continuarão disponíveis como alternativa.

3. SISTEMA ANTIESMAGAMENTO

Durante a descida, o elevador para automaticamente se o painel inferior tocar um objeto antes de atingir o ponto mais baixo. O recurso ajuda a evitar esmagamento e protege tanto os objetos posicionados sob o sistema quanto o próprio elevador.

