TRILHO

@halgarferragens


Parafuso de ajuste (profundidade)

Afrouxe os parafusos, ajuste a porta e aperte os parafusos novamente.

DOBRACIÇA PLACAM

Manual de Instalação


ATENÇÃO leia as instruções antes da instalação para garantir sua segurança.

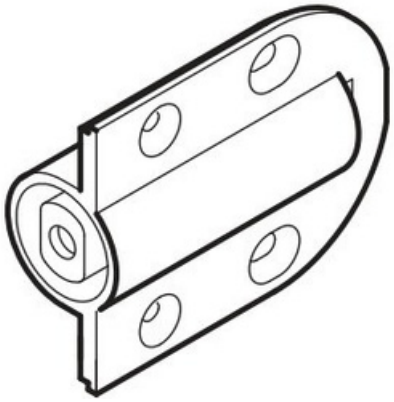

Especificações do Produto


	Peso máximo
Modelo HC-06 **Modelo** HC16	4 Kg
Modelo HX-26	3 Kg - 8 Kg
Cor tampa de acamabento	5 Kg - 10 Kg
	Preto ou Branco

Peças para montagem

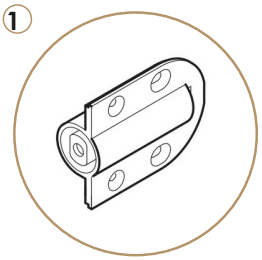


Dobradiça

2 Unidades (Direita e esquerda)

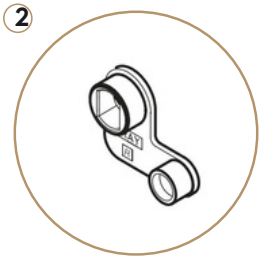


Suporte Lateral

2 Unidades (Direita e esquerda)

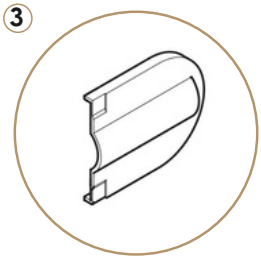

Tampa de Acabamento

2 Unidades

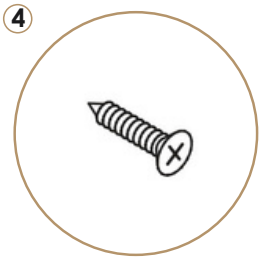


Tampa de Acabamento


12 Unidades (não incluso)

Diagrama

Tampa posição fechada

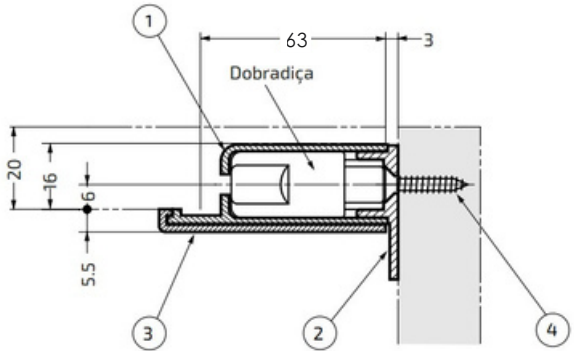

Tampa posição aberta (90 Graus)

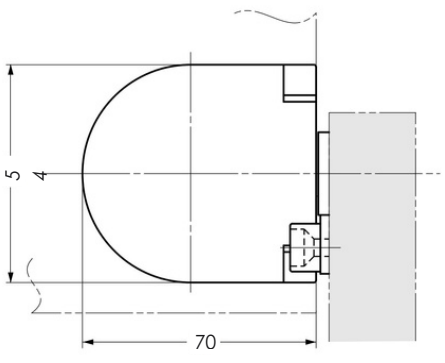

TRILHO

DOBRADIÇA COPLANAR


Ajustes de porta e folgas

Método de calculo de torque

T = D/2 x(D -2A) t xWxP/1000

T = Toque
t = Espessura da tampa
D = Altura do giro
W = Largura da tampa
P = Peso da tampa
A = Distância do ponto de apoio até a dobradiça (Recomendado: 30 mm)

Usinagem da tampa

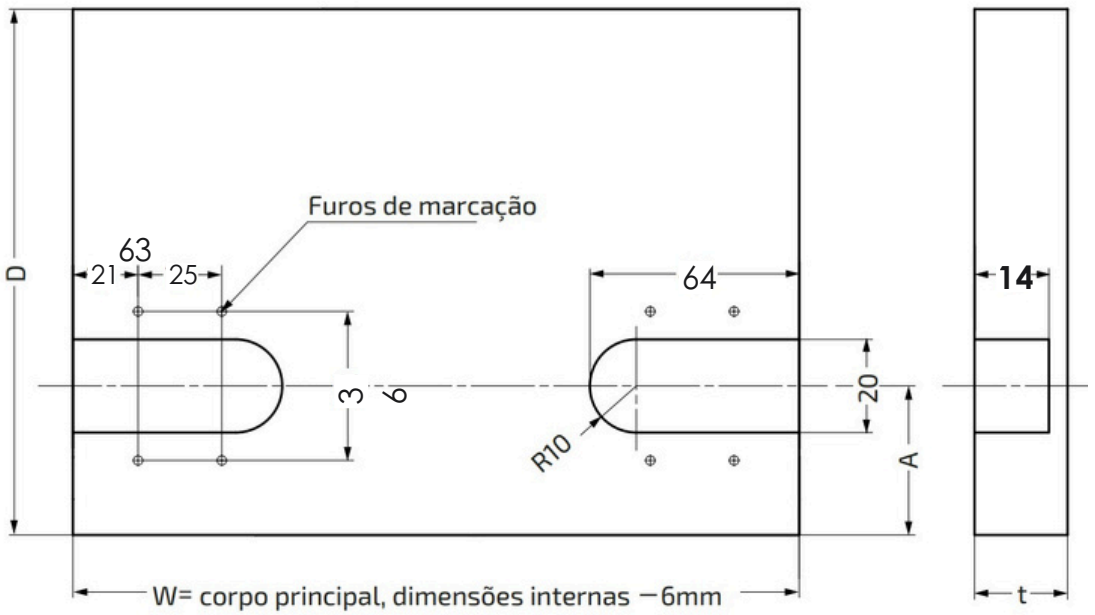


@halgarferragens

DOBRADIÇA COPLANAR


Especificação de instalação

Padrão

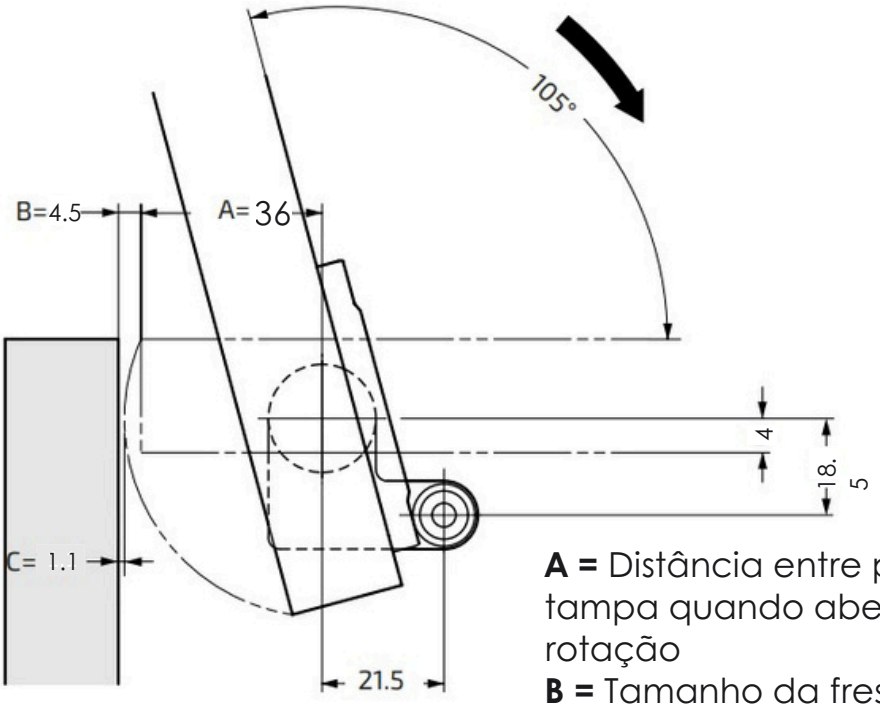

A = Distância entre parte posterior da tampa quando aberta e o centro de rotação
B = Tamanho da fresta

Para tampas com canto arredondado

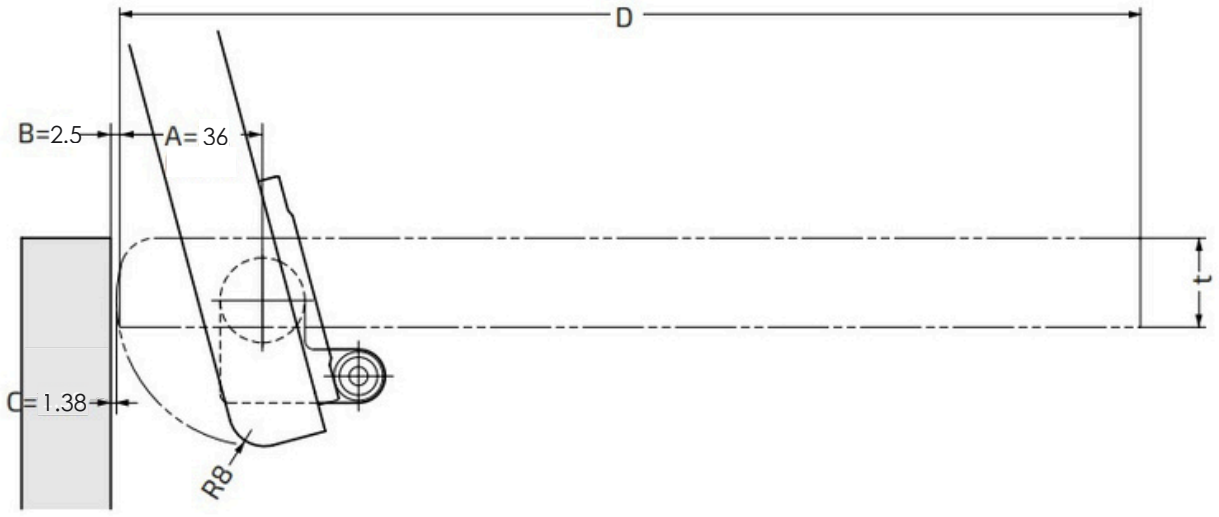


@halgarferragens

DOBRADIÇA COPLANAR


Instalação

1 Montagem da Lateral

Faça um furo de 10 mm de profunidade com diâmetro de 2,5 mm.
Fixe o suporte lateral.

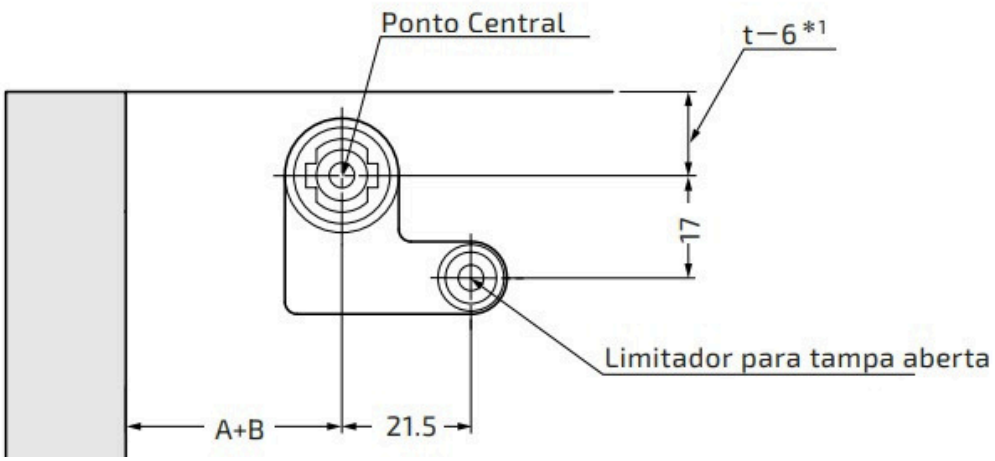

2 Montagem da dobradiça

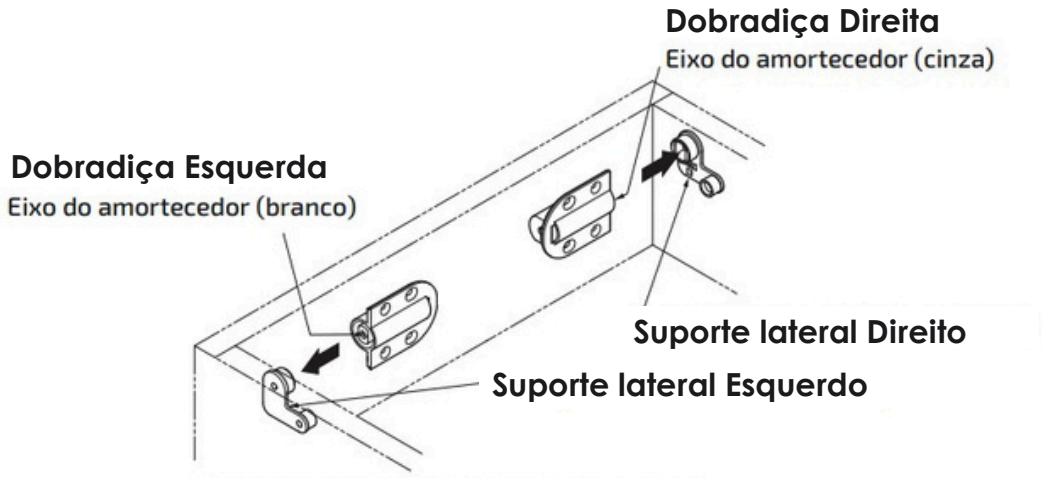


DOBRACIÇA COPLANAR

Instalação


3 Montagem da tampa e capa da dobradiça

- Insira a tampa verticalmente e coloque nas laterais.
- Fixe com os parafusos e feche a tampa para certificar que não foi invertido os lados.
- Deslize as capas sobre as dobradiças.

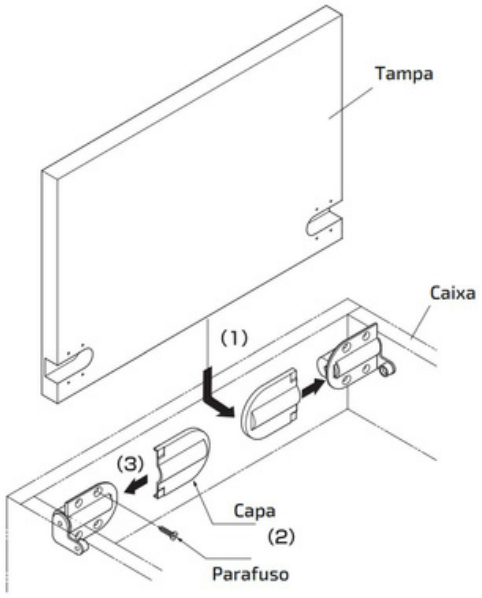

Ajuste de resitência de fechamento

Afrouxe o parafuso de fixação do limitador de resistência. Use a haste de ajuste para movimentar o pino para cima ou para baixo (isso altera a resistência). A resistência de cada lado pode ser ajustada de forma independente. A resistência padrão de fábrica é aproximadamente 1 Kg por lado.

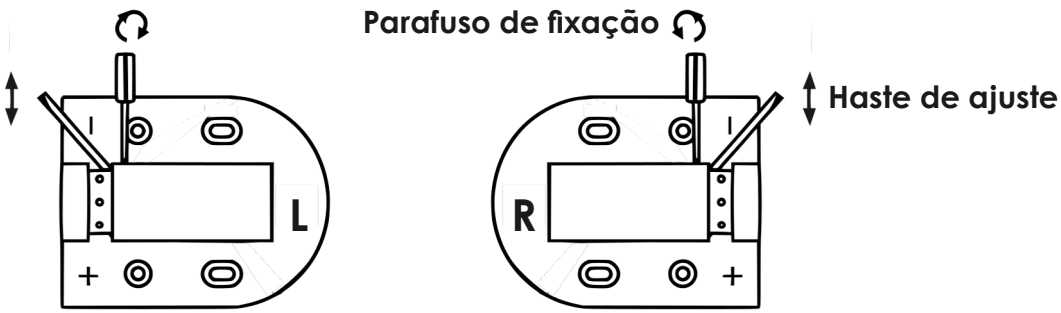

HALGAR
FERRAGENS
PREMIUM

R. Vivaldo Vargas de Almeida, 263 - Sala 4
Sanvitto, Caxias do Sul - RS, 95012-342

(54) 99680-0455
@halgarferragens
halgarferragenspremium.com
contato@halgarferragenspremium.com