



MANUAL DE INSTRUÇÃO TÉCNICA

Revestimento Brick



REVESTIMENTO BRICK

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RECEBIMENTO

ARMAZENAMENTO

FERRAMENTAS

PAGINAÇÃO

INSTALAÇÃO

JUNTAS DE DILATAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

GARANTIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões unidade: 25 x 7 x 1,4 ~1,5 cm
- Dimensão caixa: 25 x 24 x 15 cm
- Quantidade por m2: 57un
- Quantidade entregue por m2: 60un
- Quantidade de sobra entregue por m2: 5,27%
- Embalagem: 30un por caixa ou meio m2
- Peso Unidade: 500g
- Peso caixa: 15kg
- Peso m2: 30kg
- Índice de absorção de umidade: 10%
- Utilização ambiente interno e externo até 3m de altura.

RECEBIMENTO

- Conferir o número de volumes conforme a nota fiscal e quantidade comprada, para cada m2 comprado será enviado duas caixas.
- Conferir se não tem avarias de transporte
- Quantidade errada ou avarias, não aceitar o recebimento e informar imediatamente a fábrica pelo telefone 0800 444 1214
- Os revestimentos chegam embalados e molhados, devido ao processo de fabricação, ficando uma cor diferente até o produto secar por completo.
- Obs: TODO MATERIAL ASSENTADO SERÁ CONSIDERADO COMO ACEITE, RECLAMAÇÕES DE AVARIAS DEVEM SER FEITAS NO RECEBIMENTO

ARMAZENAMENTO





- Armazenar em local limpo e seco, sem contato direto com o chão
- Seguir orientação de empilhamento conforme as caixas
- Armazenar na vertical conforme setas nas caixas
- Produto frágil, cuidar na movimentação
- Recomendamos não armazenar o produto por um longo período de tempo, como as peças são a base de cimento podem ocorrer algumas manchas, o indicato não exeder 60 dias de armazenamento

FERRAMENTAS

- Argamassa Flexível ACIII
- Recipiente para preparar argamassa
- Misturador elétrico ou furadeira com misturador
- Desempenadeira em Aço Dentada 6 x 6mm
- Régua metálica
- Colher de pedreiro
- Nível
- Trincha ou Broxa
- Espuma
- Balde com água

PAGINAÇÃO

A baixo algumas sugestões de paginação

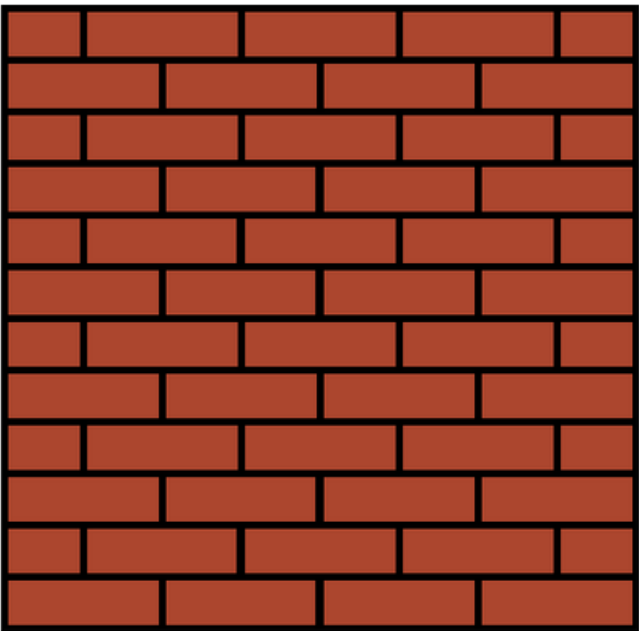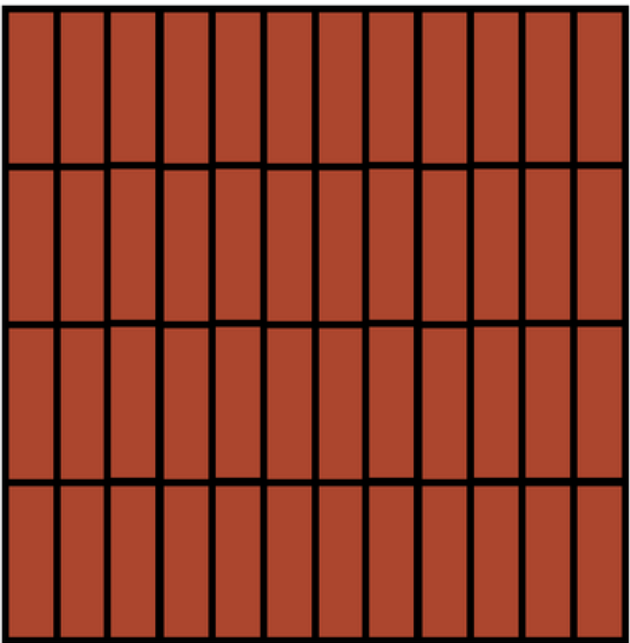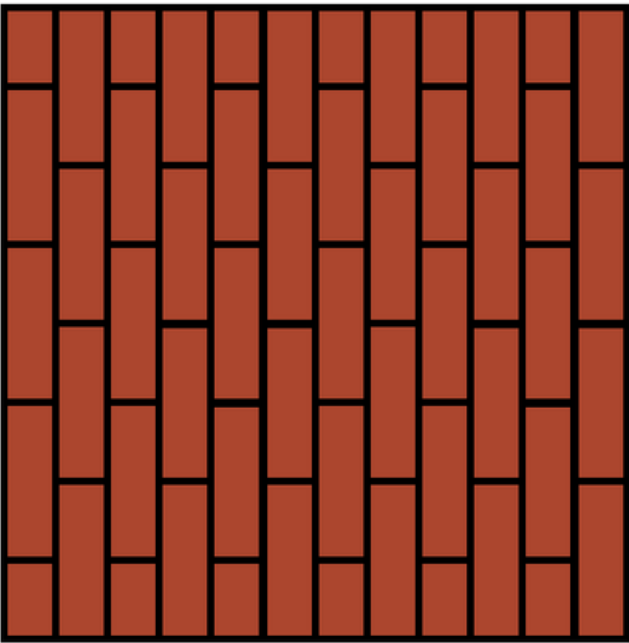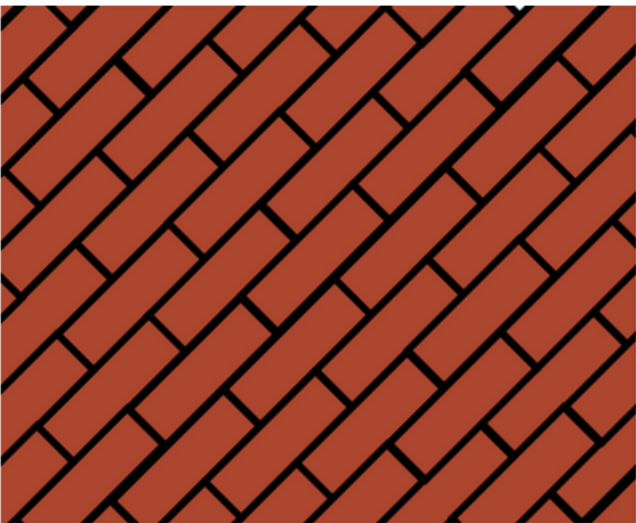

INSTALAÇÃO

- Normas de referência para instalação: NBR13755 e NBR13749.
- Seguir recomendações de cada fabricante de argamassa.
- Recomenda-se o assentamento por um profissional.

1 – PREPARAÇÃO DA PAREDE: A parede onde será aplicado o revestimento, deve estar com seu reboco pronto no mínimo a 14 dias antes da aplicação do revestimento e também deve apresentar as seguintes características: nivelado, curado, firme, limpo (sem partículas soltas) para iniciar a aplicação. Em caso de parede com tinta ou massa, é necessário a sua remoção total através de disco de debaste ou semelhante, também de grande importância que o reboco esteja impermeabilizado adequadamente, sem manchas de umidade.

2 – MISTURA DA ARGAMASSA: Em um recipiente adicionar água e argamassa, em seguida misturar até chegar no ponto desejado, em seguida deixa a argamassa descansar por 20 minutos antes da aplicação ou conforme especificação do fabricante da mesma.

3– DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS: Espalhar diversas caixas próximo ao assentamento, para utilizar uma peça de cada caixa. devido a variação de tonalidade recomenda-se essa distribuição para ficar uma mescla de coloração, se aplicado tudo de uma caixa pode ser observado linhas de tonalidade.

4 – APLICAÇÃO:

1 – Utilizar uma régua metálica nivelada no chão antes da primeira fiada, com a finalidade de corrigir algum tipo de desnível do piso, iniciando o assentamento a cima da régua.

2 – Antes de iniciar a aplicação, umedecer o pedaço da parede onde será aplicado de imediato com a brocha.

3 – Limpar cada peça no lado que será aplicado na parede com uma esponja molhada, para remover qualquer tipo de poeira ou resíduo.


4 – Aplicar a argamassa na parede com a parte lisa da desempenadeira, em seguida fazer ranhuras de aproximadamente 4mm com a desempenadeira.

5 – Aplicar argamassa na peça no sentido vertical já com as ranhuras de aproximadamente 4mm, em toda a superfície da peça sem deixar espaços.

Aplicação Parede



Aplicação Revestimento

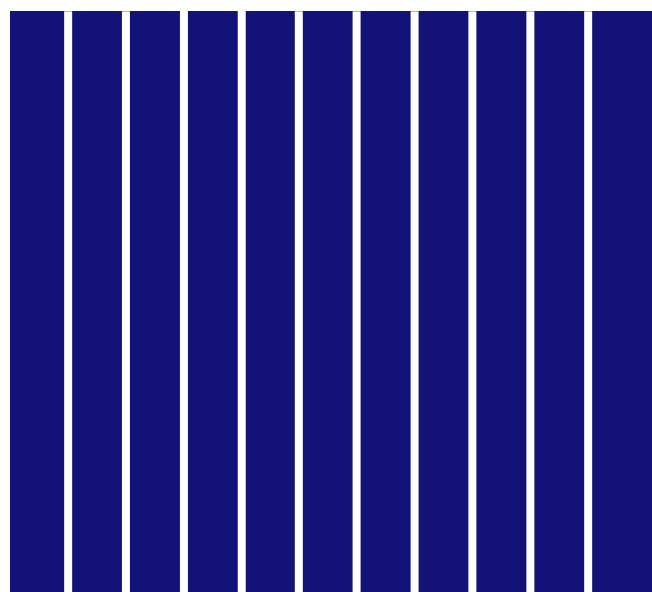

6 – Assentar a peça e movimentar a mesma em torno de 2,5cm para cada lado a fim de quebrar os cordões da argamassa, alinhar na posição desejada. Obs.: Fazer o teste de deslocamento para observar se foi quebrado os cordões e se a argamassa cobriu toda a extremidade da peça com aspecto de textura, conforme imagem a baixo, repetir o teste a cada 10 peças instaladas.



7 – Ao sujar o revestimento com argamassa, limpar imediatamente com água limpa e uma espuma, para não manchar ou danificar o revestimento.

8 – Recomenda-se molhar o revestimento durante 3 dias ou conforme recomendação do fabricante da argamassa, para evitar a perda de umidade da mesma.

9 - Aguardar por pelo menos 3 a 4 dias depois de molhar, para que a peça seque e possa ser impermeabilizada, este prazo pode mudar conforme a umidade do local.

****Ao fazer o teste de arranque a argamassa precisa estar com aspecto de textura na parede e no revestimento ****

**** Este manual traz um breve resumo de como aplicar o revestimento, lembrando que é de suma importância seguir as normativas técnicas da NBR13749 e NBR13755 e instalado por um profissional capacitado****


JUNTAS DE DILATAÇÃO

Os produtos da Vista Revestimentos podem ser aplicados com junta mínima de assentamento, sem espaçador entre as peças, mas deve ser respeitado as juntas de movimentação e dessolarização conforme projeto, será definido abaixo os tipos de juntas para melhor entendimento.

Junta de assentamento: espaço entre uma peça e outra que nesse produto não é necessário a utilização de espaçador.

Junta de dessolarização: Esse tipo de junta sempre deixado no encontro da parede revestida com pisos, forros ou pilares a mesma deve atravessar e o emboço com largura mínima de 5mm.

Junta de movimentação: Essa junta é utilizada em áreas de grande dimensões garantindo que se a base trabalhar com variações de temperatura o revestimento se mantenha intacto, a junta deve atravessar o emboço e deve ter no mínimo 10mm e limitar os revestimentos em uma das dimensões seja superior a 8 metros lineares.

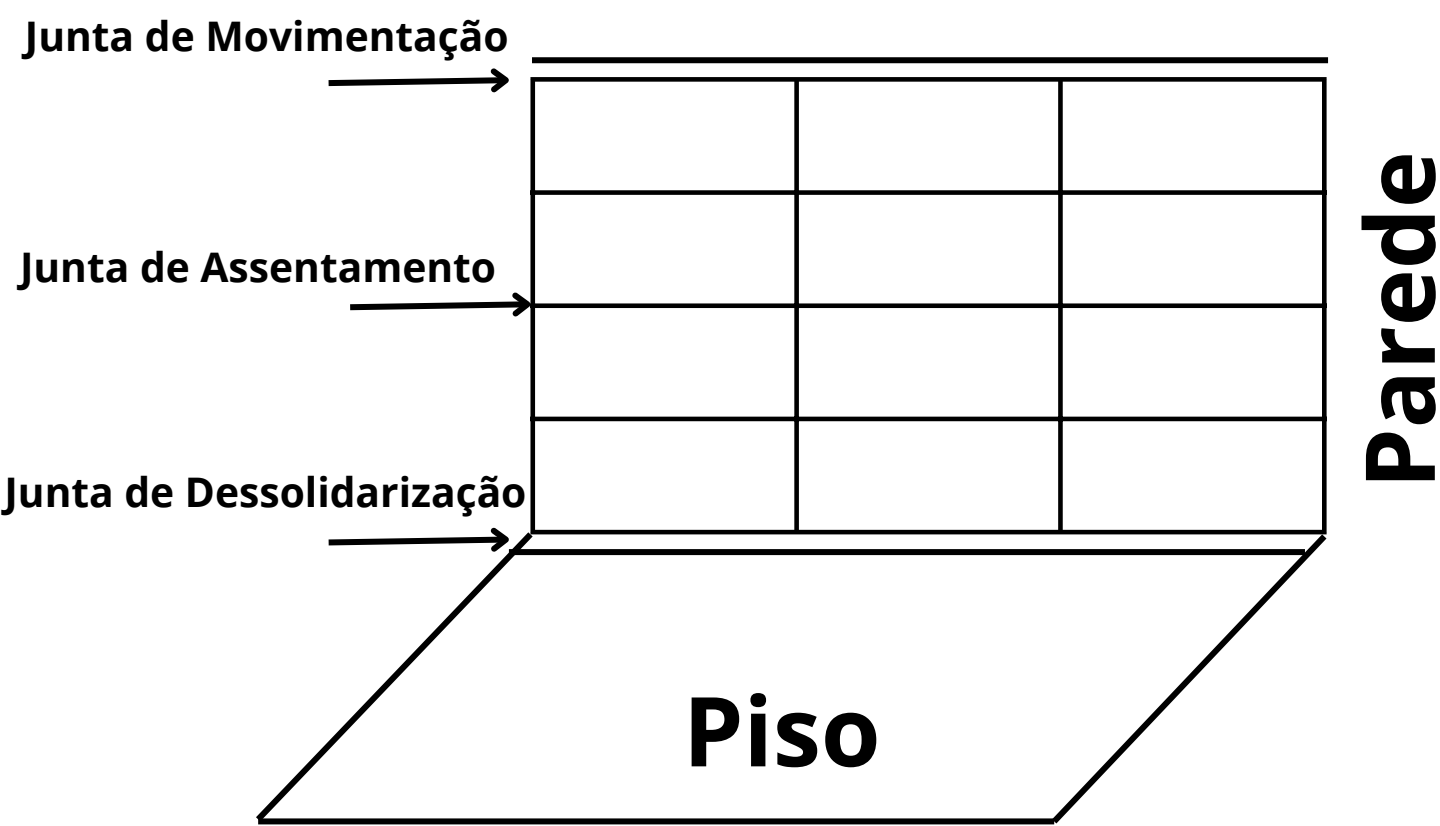

IMPERMEABILIZAÇÃO

A impermeabilização é de extrema importância para a durabilidade do produto, recomenda-se a utilização de hidro-fugante ou hidro-repelente.

A impermeabilização deve ocorrer depois que o produto estiver aplicado e totalmente seco, esse tempo pode variar devido a umidade do ambiente, em torno de 3 a 4 dias.

Aplicação pode ser feita com rolo, pincel ou de preferência spray, assim o produto penetra nos espaços.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 – Devido a utilização de materiais naturais e processo de produção semiartesanal, as peças podem conter pequenas falhas como buracos, riscos entre outros, variações de tonalidade e dimensões por se tratar de um produto cimentício, pode ocorrer também o fenômeno de eflorescência o qual não é considerado defeito, pois não altera as características estruturais do produto.

2 – Aplicar o revestimento ao final da obra a fim de evitar sujeiras e manchas.

3 – O não cumprimento dessas orientações técnicas do manual e normativas NBR13749 e NBR13755 implicam em perda de garantia.

4 – Revestimento assentado será considerado produto aceito, qualquer tipo de divergência ou quebras devem ser analisadas no recebimento.

5 – Os revestimentos chegam embalados e molhados, devido ao processo de fabricação, ficando uma cor diferente até o produto secar por completo.

6 – Esse manual técnico pode sofrer mudanças sem aviso prévio.

7 – Em caso de dúvidas e novas versões desse manual consultar nosso site através do endereço www.vistarevestimentos.com ou através do WhatsApp e telefone 0800 444 1214

GARANTIA

A Vista Revestimentos tem como prioridade o atendimento personalizado ao cliente, da venda a instalação, fazendo com o cliente se sinta confortável e seguro.

Os produtos possuem garantia de 2 anos contra defeitos e vícios de fabricação, desde que as orientações técnicas contidas nesse manual, orientações de normas e Leis do consumidor sejam seguidas.

Nossa garantia não cobre defeitos pelo uso inadequado do produto, tais como:

- Assentamento divergente do manual e das normas de aplicação de argamassa.
- Instalação em locais e superfícies não indicadas pela Vista Revestimentos.
- Negligência de terceiros.
- Acidentes em obra e transporte.
- Mal acondicionamento.
- Quaisquer outros que não sigam as instruções do fabricante.