



Manual de Instruções

ACQUA  TERRA

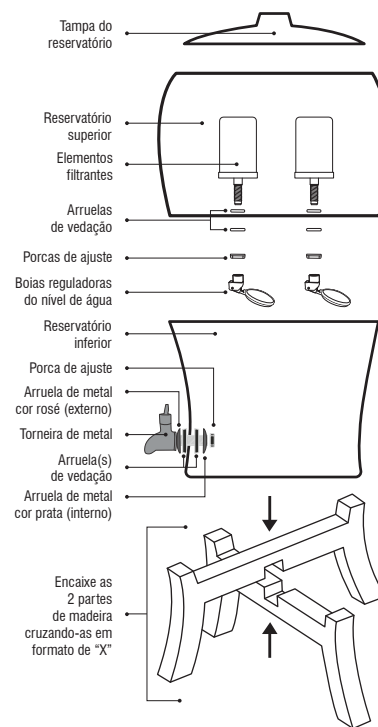

PT

Parabéns por escolher o Acqua Terra, a união da argila, madeira certificada e design brasileiro para oferecer água naturalmente saudável com elegância e consciência ambiental.

Montagem

- 1- Limpe todas as peças que compõem o produto somente com água corrente antes da montagem. Obs.: apenas as peças totalmente plásticas podem ser lavadas com sabão neutro.
- 2 - Encaixe as bases de madeira cruzando-as em formato de "X" para fixar as 2 partes.
- 3 - Encaixe o reservatório inferior na base de madeira.
- 4 - Para montar a torneira, encaixe a arruela de metal (cor rosê) e a arruela de vedação na mesma e coloque-as no orifício do reservatório inferior. Por dentro do filtro, encaixe a arruela de metal (cor prata), a arruela de vedação e a porca de fixação, rosqueando-a até ficar firme.
- 5 - Encaixe a arruela de vedação nos elementos filtrantes e posteriormente coloque-os no orifício por dentro do reservatório superior. Coloque a outra arruela de vedação por debaixo do bico plástico da vela, depois coloque a porca de fixação rosqueando-a no bico da vela com força adequada, até que fique firme.
- 6 - Coloque a boia reguladora do nível de água rosqueando-a (somente o suficiente, sem necessidade de força excessiva) no bico da vela até que fique ajustada, direcionando-a para que não encoste na parede do filtro ou em outra boia.
- 7 - Posicione o reservatório superior sobre o reservatório inferior. Para facilitar a montagem observe a ilustração ao lado.
- 8 - O reservatório de argila superior tem o diâmetro maior em relação ao reservatório de argila inferior para evitar o acúmulo de sujeira. Centralize o reservatório superior em relação ao inferior.

Ilustração para montagem



Manutenção e Limpeza

Os reservatórios (superior e inferior) e o(s) elemento(s) filtrante(s) devem ser lavados semanalmente com esponja e água limpas. Não usar açúcar, sal, produtos químicos ou esponjas abrasivas.

A água, ao entrar em contato com a parede do filtro de argila, pode fazer com que, ao longo tempo, apareçam cristais do lado externo, dependendo da característica da água de cada região (este fenômeno chama-se eflorescência). Limpe externamente com esponja macia ou pano úmido.

Atenção

Descartar os 12 primeiros litros de água filtrada por elemento filtrante (vela) antes da utilização. Ex: 2 velas = descartar 24 litros. Para manter a qualidade da água recomenda-se a troca do(s) elemento(s) filtrante(s) a cada 6 meses de uso ou a cada 500 litros de água filtrada por elemento filtrante. Dependendo da qualidade da água utilizada, poderá ocorrer uma redução de vazão, o que indica a necessidade de uma lavagem externa do(s) elemento(s) filtrante(s) ou até a substituição do(s) mesmo(s).

Utilize somente produtos fabricados pela Cerâmica Stéfani. Peças para reposição e acessórios podem ser encontrados em diversas lojas do varejo. Para obter os resultados garantidos pela Norma ABNT 16098, deve-se utilizar nesse produto água servida pela rede pública que atenda à legislação vigente do Brasil.

Informações Importantes

Os filtros com reservatório de argila refrescam naturalmente a água. Isto ocorre devido à

porosidade deste material, que permite a troca de calor com o ambiente. O ponto de uso (POU) deste produto deve ser em local arejado, longe do contato direto com os raios solares e nunca sobre superfícies que possam ser danificadas com a umidade. Na fase inicial a água pode apresentar sabor e odor característicos de cerâmica, os quais não são prejudiciais à saúde e diminuem com o uso. No processo de filtragem, poderão ser liberadas pequenas partículas de carvão ativado provenientes das velas, as quais se depositarão no fundo do reservatório inferior. Essas partículas não são prejudiciais à saúde.

Informações Técnicas

- Aparelho de ponto de uso (POU) com ação por gravidade.
 - Retenção de partículas classe A: retém partículas de $\geq 0,5$ até $< 1 \mu m$.
 - Com redução de cloro livre.
 - Com eficiência bacteriológica.
 - Ensaio de nível microbiológico aprovado.
 - Ensaio de extraíveis aprovado.
 - Vazão mínima por elemento filtrante: 0,500 L/h para 0,1 mca.
 - Temperaturas máxima e mínima de entrada da água: 45 °C e 5 °C.
 - Volume de água a ser desprezado: 12 L/elemento filtrante.
 - Vida útil por elemento filtrante: 500 L.
 - Modelo do elemento filtrante: Esterilizante.
- Este aparelho está de acordo com a Norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16098.

Garantia

Este produto é garantido por um ano contra defeito de fabricação. Portanto, siga corretamente as instruções deste manual e guarde sua nota fiscal, ela é seu comprovante de compra.

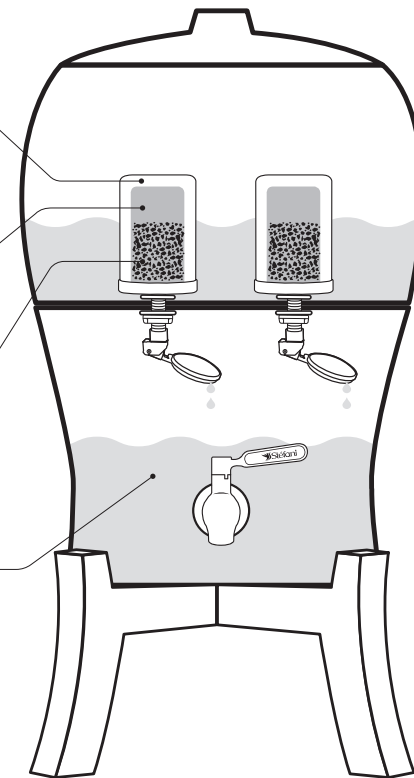
Como funciona o sistema de filtração por gravidade com o Elemento Filtrante Esterilizante (Tripla Ação)

1. Primeira etapa
A água passa através da parede filtrante de material cerâmico microporoso que retém partículas sólidas e impurezas.

2. Segunda etapa
A camada interna de nano prata da vela esteriliza a água, eliminando bactérias.

3. Terceira etapa
A água passa pelo carvão ativado, que garante alta eficiência na redução de odores, sabores e cloro.

4. Quarta etapa
Após o armazenamento, a água permanece limpa, segura para o consumo e naturalmente fresca, chegando a até 5 °C abaixo da temperatura ambiente.



CERÂMICA STÉFANI S.A.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 1388 - Jaboicabal/SP - Brasil - CEP 14871-900
Telefone: +55 (16) 3209 4788 - CNPJ: 50.377.159/0001-06 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
export@ceramicastefani.com.br - www.ceramicastefani.com.br