



Manual de Instruções



Cristal

Flex

Classic

São João



Premium

Advance

Veneza

Manual de Instruções

Os filtros da Cerâmica Stéfani são produtos de qualidade reconhecida e com o melhor custo-benefício do mercado desde 1947.

São equipados com elemento(s) filtrante(s) microporoso(s), também conhecidos como vela, proporcionando água mais limpa, cristalina e saudável.

Possuem boia (em alguns modelos) que duplica a capacidade de armazenamento do filtro, permitindo manter os reservatórios superior (com água a ser filtrada) e inferior (com água filtrada) cheios ao mesmo tempo.

Equipados com a Torneira Clic, seu funcionamento se torna mais eficiente e prático.

Montagem

1- Limpe todas as peças que compõem o produto somente com água corrente antes da montagem. Obs.: apenas as peças totalmente plásticas podem ser lavadas com sabão neutro.

2 - Encaixe o reservatório inferior na base plástica (somente nos filtros Cristal, Flex, Advance e Premium). Obs.: no filtro Flex, utilize o pino guia para fixar a base plástica no reservatório inferior.


3 - Para montar a torneira, encaixe a arruela de vedação na mesma e coloque-a no orifício do reservatório inferior. Por dentro do filtro, encaixe a outra arruela e a porca de fixação, rosqueando-a até ficar firme.

4 - Encaixe a arruela de vedação no elemento filtrante e posteriormente coloque-o no orifício por dentro do reservatório superior. Coloque a outra arruela de vedação por debaixo do bico plástico da vela, depois coloque a porca de fixação rosqueando-a no bico da vela com força adequada, até que fique firme. Repita este procedimento, se necessário, de acordo com a quantidade de velas, conforme o modelo do seu filtro.

5 - Coloque a boia reguladora do nível de água (opcional) rosqueando-a (somente o suficiente, sem necessidade de força excessiva) no bico da vela até que fique ajustada, direcionando-a para que não encoste na parede do filtro ou em outra boia (caso o filtro possua mais de uma). Repita este procedimento, se necessário, de acordo com a

quantidade de boias, conforme o modelo do seu filtro. 6 – Posicione o reservatório superior sobre o inferior e finalize colocando a tampa sobre o reservatório superior. Obs.1: no filtro Flex encaixe os reservatórios colocando o anel de encaixe entre eles. Obs.2: o reservatório de argila superior tem o diâmetro maior em relação ao reservatório de argila inferior para evitar o acúmulo de sujeira. Centralize o reservatório superior em relação ao inferior.

Para facilitar a montagem observe o desenho abaixo.

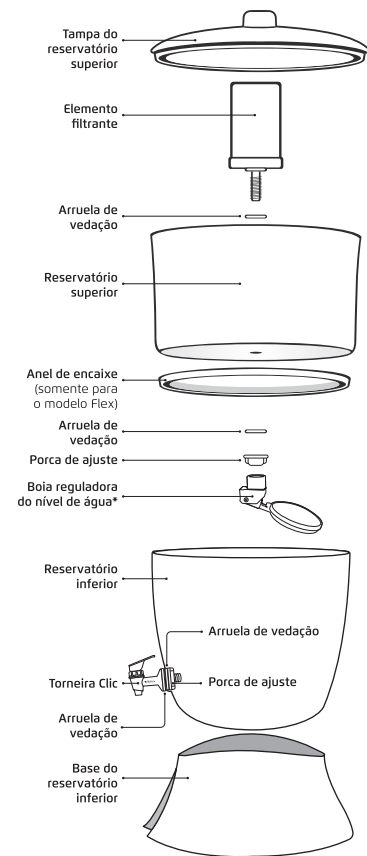

* A boia é opcional.

Informações Importantes

Os filtros com reservatório de argila refrescam naturalmente a água. Isto ocorre devido à porosidade deste material, que permite a troca de calor com o ambiente.

O ponto de uso (POU) deste produto deve ser em local arejado, longe do contato direto com os raios solares e nunca sobre superfícies que possam ser danificadas com a umidade.

Na fase inicial a água pode apresentar sabor e odor característicos de cerâmica, os quais não são prejudiciais à saúde e diminuem com o uso. No processo de filtragem dos filtros equipados com Vela Cerâmica Declorante ou Vela Cerâmica Esterilizante, poderão ser liberadas pequenas partículas pretas de carvão granular ativado provenientes do interior das velas, as quais se depositarão no fundo do reservatório inferior. Essas partículas não são prejudiciais à saúde.

Atenção

Descartar os 12 primeiros litros de água filtrada por elemento filtrante (vela) antes da utilização. Ex. 2 velas = descartar 24 litros.

Para manter a qualidade da água recomenda-se a troca do(s) elemento(s) filtrante(s) a cada 6 meses de uso ou a cada 500 litros de água filtrada por elemento filtrante.

Dependendo da qualidade da água utilizada, poderá ocorrer uma redução de vazão, o que indica a necessidade de uma lavagem externa do(s) elemento(s) filtrante(s) ou até a substituição do(s) mesmo(s).

Utilize somente produtos fabricados pela Cerâmica Stéfani.

Para obter os resultados garantidos pela Norma ABNT 16098, deve-se utilizar neste produto água servida pela rede pública que atenda à legislação vigente do Brasil.

Manutenção e Limpeza

Os reservatórios (superior e inferior) e o(s) elemento(s) filtrante(s) devem ser lavados semanalmente com esponja macia, sem uso de água limpa. Não usar açúcar, sal ou produtos químicos. Obs.:

apenas as peças totalmente plásticas podem ser lavadas com sabão neutro.

Como os filtros de argila são fabricados com matéria-prima natural, quando a água entra em contato com a parede do filtro, esta pode fazer com que, ao longo do tempo, apareçam cristais na parede do filtro (este fenômeno chama-se eflorescência) ou até mesmo pequenas manchas. Da mesma forma, as argilas possuem partículas que contêm ferro e como consequência algumas manchas negras podem aparecer ao longo do uso. As manchas negras não causam efeitos nocivos à saúde. Esse fenômeno ocorre em diferentes locais do ambiente, mais ou menos úmido. Ambos efeitos poderão ocorrer dependendo das características da água de cada região, por isso limpe semanalmente a parede do filtro com esponja macia sem uso ou pano úmido limpo.

Informações Técnicas

- Aparelho ponto de uso (POU) com ação por gravidade.
 - Retenção de partículas classe A: retém partículas de $\geq 0,5$ até $< 1 \mu m$ (somente para filtros equipados com Vela Cerâmica Esterilizante).
 - Retenção de partículas classe C: retém partículas de ≥ 5 até $< 15 \mu m$ (somente para filtros equipados com Vela Cerâmica Tradicional ou Vela Cerâmica Declorante).
 - Com redução de Cloro Livre (somente para filtros equipados com Vela Cerâmica Declorante ou Vela Cerâmica Esterilizante).
 - Com eficiência Bacteriológica (somente para filtros equipados com Vela Cerâmica Esterilizante).
 - Ensaio de nível microbiológico aprovado.
 - Ensaio de extraíveis aprovado.
 - Vazão mínima por elemento filtrante: 0,500 l/h para 0,1 mca.
 - Temperaturas máxima e mínima de entrada da água: 45°C e 5°C.
 - Volume de água a ser desprezado: 12 l/elemento filtrante.
 - Vida útil por elemento filtrante: 500 l.
 - Modelos dos elementos filtrantes: Tradicional, Declorante e Esterilizante.
- Este aparelho está de acordo com a Norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 16098.


Como funciona o sistema de filtração por gravidade com o Elemento Filtrante Esterilizante (Tripla Ação)

1. Primeira etapa: A água passa através da parede filtrante de material cerâmico microporoso que retém partículas sólidas e impurezas.

2. Segunda etapa: A camada interna de nano prata da vela esteriliza a água, eliminando bactérias.

3. Terceira etapa: A água passa pelo carvão ativado, que garante alta eficiência na redução de odores, sabores e cloro.

4. Quarta etapa: A água chega no reservatório inferior limpa e segura para o consumo. Obs.: nos filtros de argila, a água armazenada fica até 5°C mais fresca.

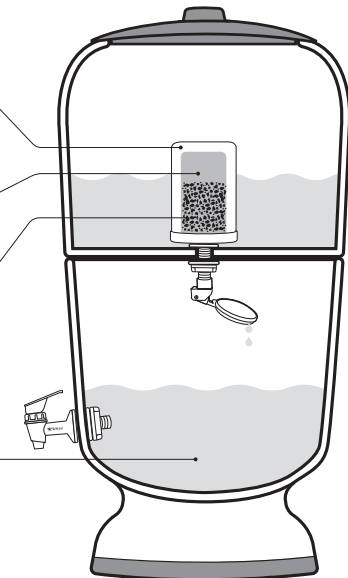

Observação:

De acordo com o tipo de vela utilizada no filtro, o número de etapas irá variar:

Vela Cerâmica Tradicional: considerar somente a primeira e quarta etapas.

Vela Cerâmica Declorante: considerar somente a primeira, terceira e quarta etapas.

Garantia

Este produto é garantido por um ano contra defeito de fabricação. Portanto, siga corretamente as instruções deste manual e guarde sua nota fiscal, ela é seu comprovante de compra.



CERÂMICA STÉFANI S.A.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 1388
Jaboticabal/SP - Brasil - CEP 14871-900

Telefone: +55 (16) 3209 4788

CNPJ: 50.377.159/0001-06

INDÚSTRIA BRASILEIRA

export@ceramicastefani.com.br

www.ceramicastefani.com.br