



Comment engager un outil à oeil (ouvert ou fermé) HYTORC type AB dans la cartouche AB XLCT ?
NOMBRE DE PAGE DE CE DOCUMENT : **3 PAGES**

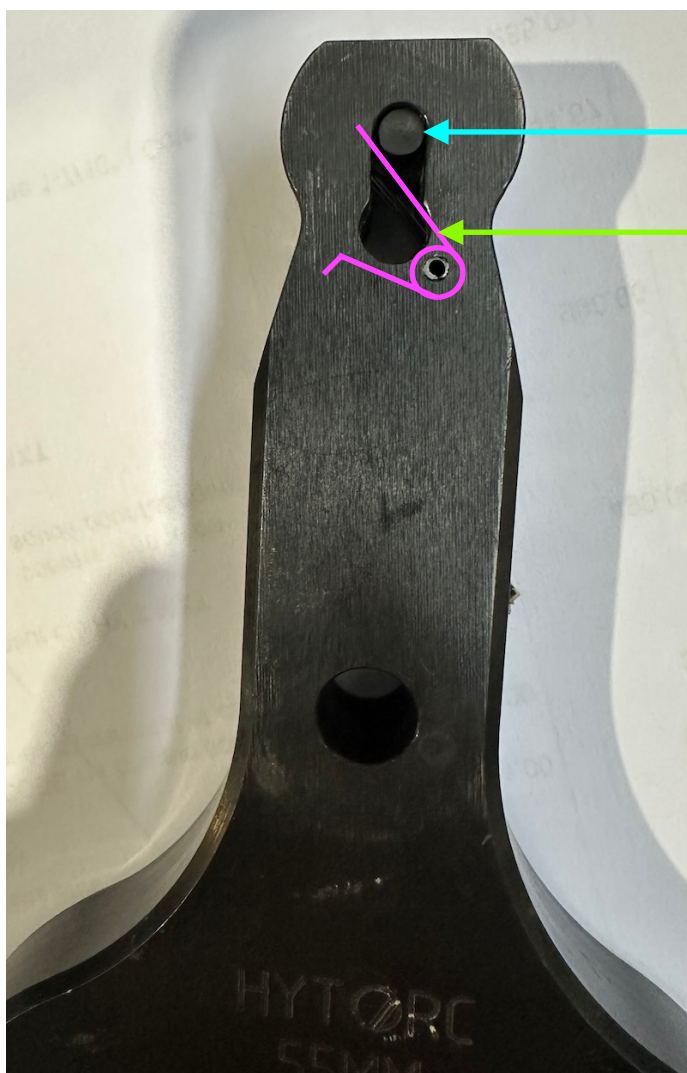


Goupille d'entraînement


Ressort d'entraînement

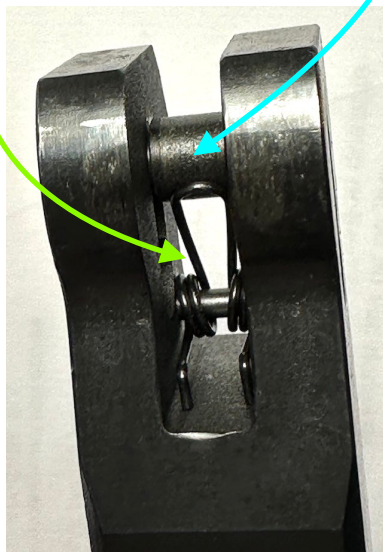

Engagez l'outil en respectant la position de la photo ci-dessous. Le ressort (violet) doit être positionner vers l'arrière de la goupille d'entraînement.



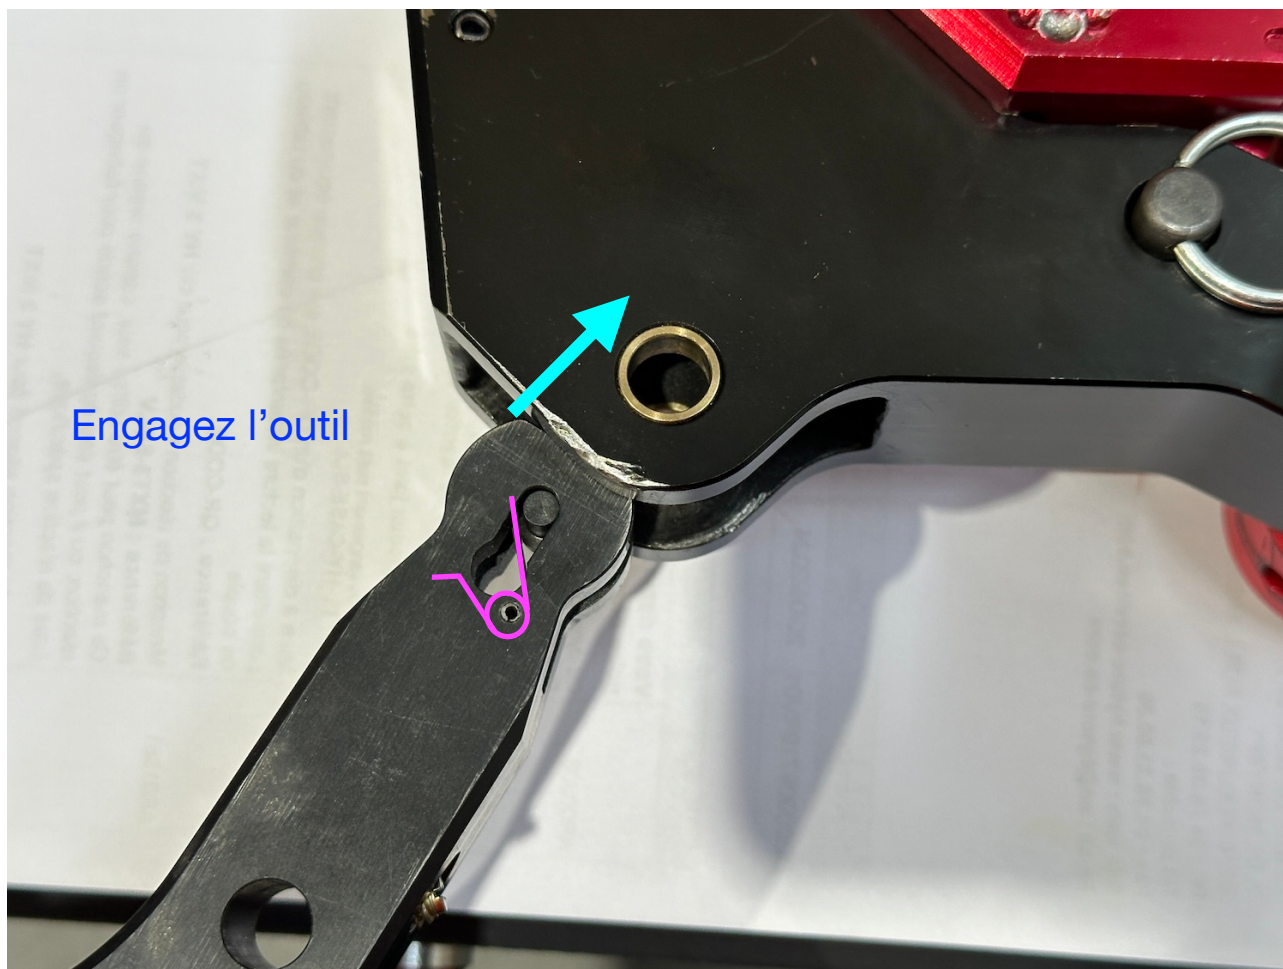

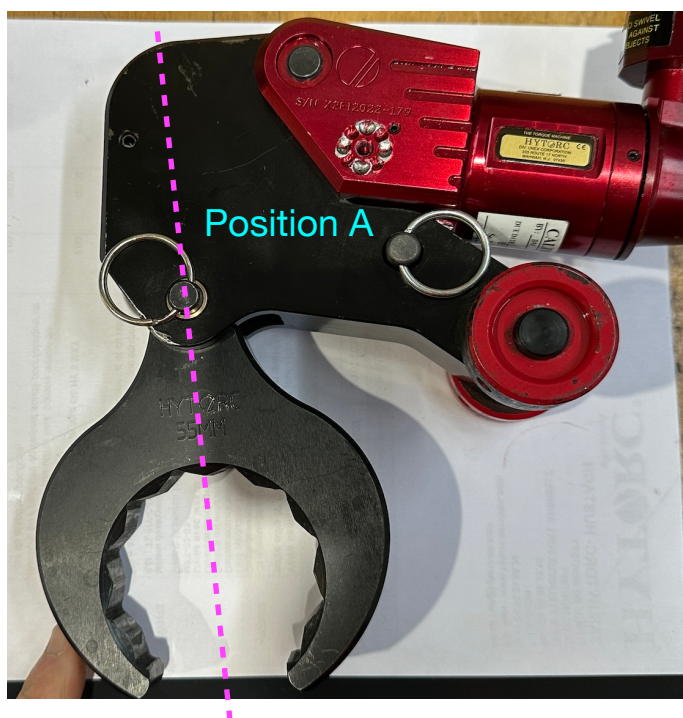

Basculez l'outil de la position "A" vers la position "B". Vous entendrez un "clac" ce qui veut dire que l'outil s'est arrimé dans le crochet du piston.

Vous pouvez maintenant connecter la clé aux flexibles et la la pompe pour pouvoir l'utiliser.

